


FOGSTAR 80 LED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

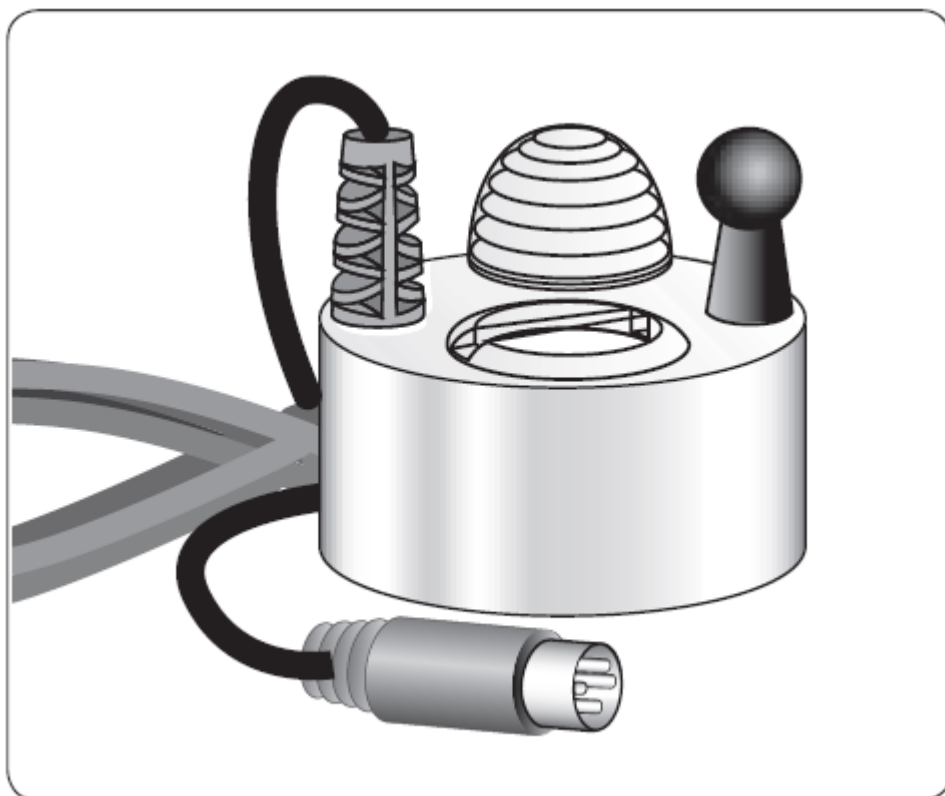

Cikkszám: 41020

seliger[®]

| | |
|-----------------------|-----|
| TARTALOM | 4 |
| ÜZEMBE HELYEZÉS | 5 |
| KARBANTARTÁS | 6-8 |
| GARANCIAJEGY | 55 |

GRATULÁLUNK!

A CSOMAG TARTALMA

Szívből gratulálunk, hogy a LED világítással és nagyteljesítményű üvegmembránnal felszerelt **FOGSTAR 80 LED ionizátort** választotta.

A megvásárolt készülék segítségével hangulatos effektusokat kölcsönözhet vízzel működő szobadíszeknek. A vízporlasztás elvén működő ultrahangos ionizátor igazi ködöt fejleszt. Mindenfajta vegyi adalék nélkül!

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!



A CSOMAG TARTALMA

A ionizátor egység világgítással

B hálózati adapter 28,8 W

C kapcsoló

D speciális kulcs

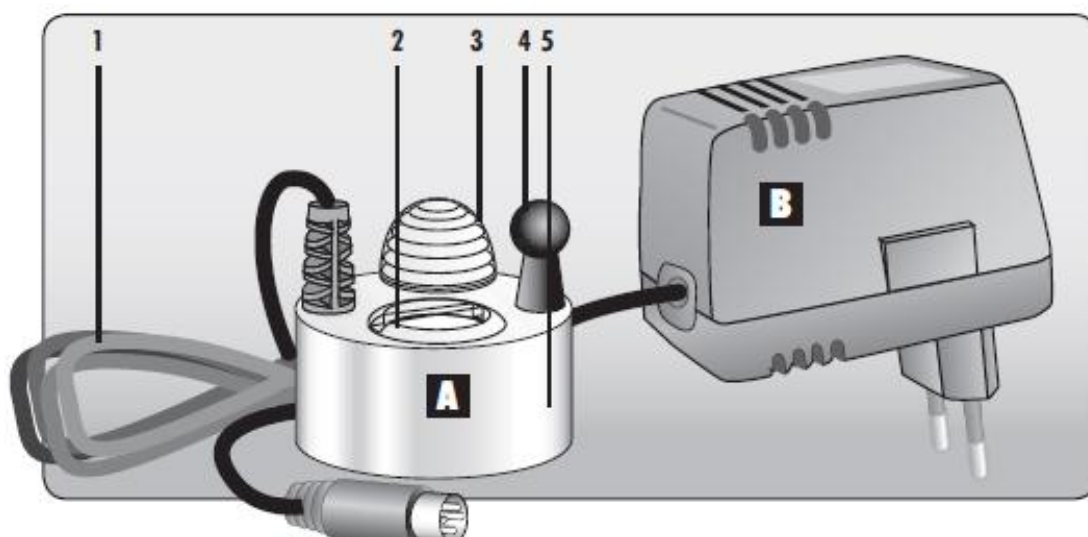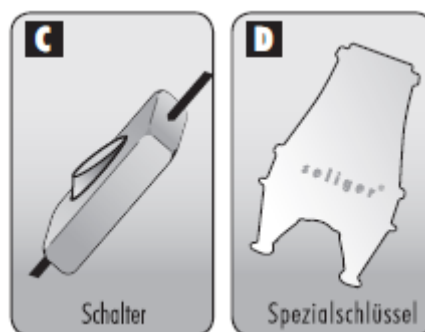

1 vezeték 1,2 m

2 membrán


3 LED világítás

4 vízszint-érzékelő

5 burok: nikkelezett réz, nemesacél


ÜZEMBE HELYZÉS

Az ionizátor üzembe helyezéséhez kérjük az alábbi ábra szerint csatlakoztatni a részegységeket:

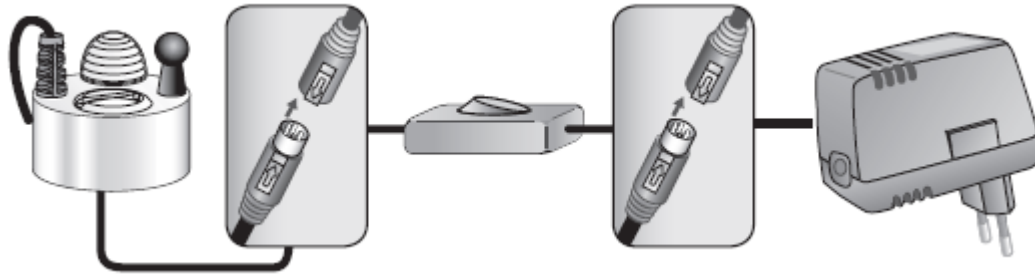

Miután szakszerűen összeillesztette az ionizátort, a kapcsolót és a hálózati adaptert, dugja be a csatlakozódugót az arra kijelölt hálózati aljzatba.

Igény esetén szerelje fel az opcionális fröccsenésgátlót (nem tartozék).

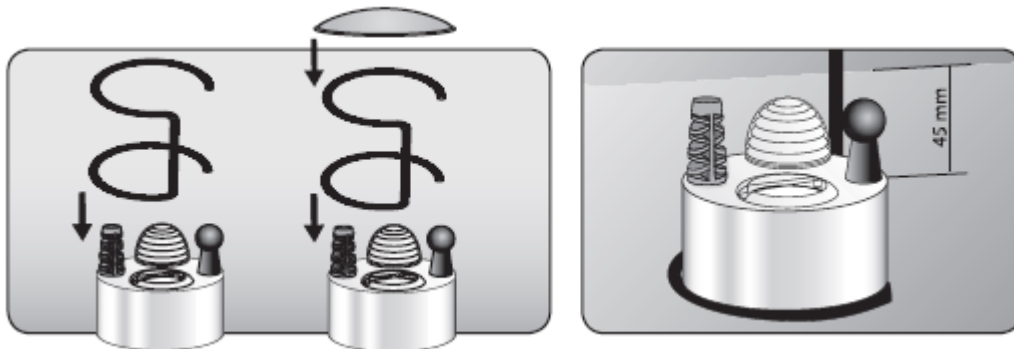

Helyezze a vízbe a **FOGSTAR 80 LED** készüléket oly módon, hogy a víz ellepje a vízszint-érzékelőt. A legjobb hatások akkor érhető el, ha az érzékelő teteje 5-30 milliméterrel a víz felszíne alatt helyezkedik el.

Az optimális teljesítmény akkor biztosított, ha

- az ionizátort a hálózati adapterrel összekötő vezeték teljesen le van tekerve, és
- a víz szobahőmérsékletű

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **FOGSTAR 80 LED** használata során kérjük betartani az alábbi előírásokat:

- A **FOGSTAR 80 LED** készüléket csak a csomag részét képező eredeti hálózati adapterrel szabad üzemeltetni.
- Mielőtt megérinti vagy kiveszi a vízből a **FOGSTAR 80 LED** készüléket, mindig húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
- Ne tartsa az ujjait vagy más testrészeit az ionizátor által fejlesztett ködpermetbe, mivel az helyi fájdalmat okozhat.
- Ha bármilyen mechanikai sérülés éri a **FOGSTAR 80 LED**-et, a világítást, a vezetékét, a vezérlőegységet vagy a hálózati adaptert, a készülék további üzemeltetése tilos.
- Ha huzamosabb ideig nem kívánja üzembe helyezni a **FOGSTAR 80 LED** készüléket, húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
- Csak eredeti **seliger®** alkatrészeket és tartozékokat használjon.

További hasznos tudnivalók:

- Kis mennyiségű (2-3 cseppnyi) illóolajat is adhat a vízhez.
Fontos: citromfű illóolajat ne használjon, mert az károsíthatja az ionizátor külső burkát és a membránt.
- Az ionizátor és a membrán vízkövesedésének megakadályozása érdekében desztillált víz használatát vagy vízszűrő-rendszer alkalmazását javasoljuk. Ha a vízszint-érzékelő desztillált vízben nem ad jelet, adagoljon hozzá kevéske csapvizet.
- **A csíráképződés megakadályozása érdekében a vízszűrő-rendszer használata mellett a víztál rendszeres tisztítását és a folyadék cseréjét is javasoljuk. A tisztítást legalább heti egy alkalommal ajánlott elvégezni.**



A biztonsági/karbantartási előírások be nem tartásából eredő károkért, továbbá növényeket és állatokat ért ártalmakért felelősséget nem vállalunk.

A MEMBRÁN TISZTÍTÁSA ÉS CSERÉJE

A membrán kopó alkatrész. Élettartama különböző tényezőktől függ, ezek közé tartozik az üzemeltetés hossza, a víz keménysége és tisztasága stb. Ha a kődfeszítő hatás alábbhagy vagy nullára csökken, a membrán cserére szorul. Pótmembrán a szaküzletekben kapható. A szereléshez a membrán tartozékát képező speciális kulcsot használja.

Húzza ki a hálózati adaptert az aljzatból. Vegye ki a vízből az ionizátort és ecetes vízzel távolítsa el a membrán környékén esetlegesen lerakódott vízkövet (célszerű az egész készüléket kb. 1 órára ecetes vízbe tenni). A menetes gyűrű kicsavarásához csak akkor fogjon hozzá, ha az ionizátor teljesen megszáradt.

- 1 menetes gyűrű**
- 2 membrán**
(a sötét körfelület lefelé néz)
- 3 gumitömítés**

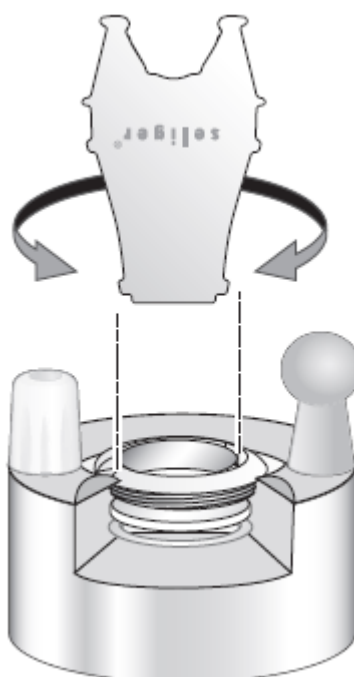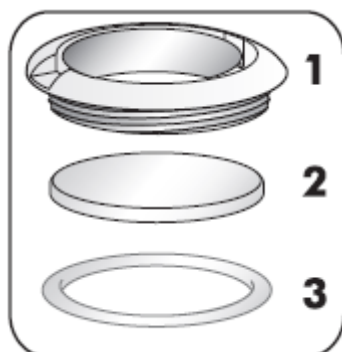

A speciális kulcs segítségével az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja ki a menetes gyűrűt **(1)**. Óvatosan emelje ki a membránt **(2)** vagy annak maradványait. Szükség esetén használjon a művelethez egy kisebb méretű csavarhúzó. Az új membrán behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a gumitömítés **(3)** a helyén van és nem sérült.

Vigyázat, a membrán érzékeny részegység!

Helyezze be az új membránt **(2)** az útmutatónak megfelelően (a sötét körfelületével lefelé). Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja be és húzza meg a menetes gyűrűt **(1)**. Az ionizátor ezzel újra üzemkész.

MŰSZAKI ADATOK

FOGSTAR 80 LED

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| üzemi feszültség | 24 V AC |
| teljesítmény-felvétel | 20 W |
| LED világítás | 0,18 W |
| víz hőmérséklet | +5 °C - +55 °C |
| minimális vízszint | 45 mm |
| burok | nikkelezett réz / nemesacél |

Tápegység

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| bemenet | 230 V / 50 Hz |
| kimenet | 24 V AC |
| kimeneti teljesítmény | 24 W |
| biztonsági védelem | túlterhelés és túlhevülés ellen |

Alkatrészek

| | |
|-------------------------|-------|
| fröccsenésgátló | 40047 |
| fröccsenésgátló tartója | 40051 |

LEHETSÉGES HIBAOKOK / HIBAEELHÁRÍTÁS

- **Nem működik a világítás**

Ellenőrizze, hogy jól van-e csatlakoztatva a hálózati adapter. A vízszint-érzékelő legalább 5 milliméterrel legyen a víz szintje alatt.

Ha a csatlakozás rendben van, és mégsem világít a LED lámpa, meghibásodás esete áll fenn.

- **A készülék gyengén vagy egyáltalán nem fejleszt ködöt**

A **FOGSTAR 80 LED** lámpája világít.

A vízszint-érzékelőnek legalább 5 milliméterrel a víz szintje alatt kell lennie. Szerelje ki a membránt és távolítsa el róla a vízkövet „A membrán tisztítása és cseréje” részben leírtaknak megfelelően. **Ha a membránon nincs szabad szemmel látható sérülés, szerelje vissza a helyére.** Ha a **FOGSTAR 80 LED** ekkor sem fejleszt ködöt, cserélje ki a membránt.

GARANCIA / SZERVIZ

A készülékre a gyártó 12 hónapos garanciát vállal, a vásárlás bizonylat szerinti dátumától számítva.

A garancia időtartama alatt a gyártó térítésmentesen javítja vagy cseréli a készüléket, ha annak meghibásodását anyaghiba vagy gyártási hiba okozta.

Nem érvényesíthető garanciaigény a nem rendeltetésszerű használatból, kopásból vagy illetéktelen beavatkozásból eredő károkra.

A garancia nem terjed ki a felhasznált anyagokra, továbbá a készülék értékét vagy működőképességét csak elhanyagolható mértékben csorbító hibákra.

Garanciális meghibásodás esetén kérjük beküldeni a készüléket annak összes részegységével együtt, a hiánytalanul kitöltött garanciajegyet, valamint a vásárlást igazoló bizonylatot.

Felhívjuk a figyelmét, hogy csak bérmentesített küldeményeket áll módunkban átvenni! A nem bérmentesített csomagokat a posta nem kézbesíti a részünkre!

SZERVIZ

A szerviz címe:

Szauna Bau 84 Kft.
Fő u. 1.
H-2096 Üröm

A beérkező kéréseket és javítási igényeket szervizünk dolgozza fel, gyorsan és szakszerűen. Technikai kérdések vagy reklamáció esetén kollégáink rendelkezésére állnak átfogó szaktanácsadással. Természetesen alkatrészeket is rendelhet nálunk. Forduljon bizalommal hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

| <i>részleg</i> | <i>telefon</i> | <i>fax</i> | <i>e-mail</i> |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Szerviz | + 36 20 4294748 | + 36 26 350344 | raktar@saunabau.hu |
| Értékesítés | + 36 20 4294745 | + 36 26 350344 | raktar@saunabau.hu |