

SZAUNA LAMBÉRIÁK TÁROLÁSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Felhasználási terület

Szaunák és előterek burkolása

Tárolás

- Kérjük, ezeket az árukat 5–8 napig tárolja a gyári zsugorfóliás csomagban, a rakatból kibontva, abban a helyiségben, ahol fel lesznek rögzítve. A tárolás történjen egyenes és száraz alapelületen.
- A tároló helyiség max. hőmérséklete 24 Celsius fok, és a levegő relatív nedvességtartalma max. 40% legyen.

Előkészületek

- Kérjük, olvassa el az szerelési utasításokat. Csak megfelelő szerszámokkal érhető el jó eredmény!
- Vigyázzon, hogy legyen elegendő számú lambériája, mert a különböző szállítások árnyalati eltérésekkel járhatnak.
- Célszerű felhasználás előtt a lambériák minőségét ellenőrizni, a szerelést követően már nem lehet reklamálni.
- Az árukra vonatkozó bármiféle észrevételt a szerelés előtt kell megtenni.
- A hulladékmennyiség lehet akár 10%, attól függően, hogy a lambériákat a végeknél illesztik-e vagy sem, és a lambériák szerelése hogyan történik.
- Ha a lambériákat szegezi, használjon 22 x 45 mm méretű alátét léceket.
- Mivel a lambéria fából készült termék, a nedvességtartalom, valamint a hőmérséklet ingadozása mind méretbeli, mind a szerkezeti változásokat okozhat. A fa nedvszívó anyag, ezért úgy viselkedik, hogy mindig egyensúlyban tartsa nedvességtartalmát. Ezért a különböző lambériák szélességében kisebb változások mutatkozhatnak. Ezért előzetesen meg kell mérni a lambériák szélességét. Abban az esetben, ha bármiféle eltérést tapasztal, először a legszélesebb lambériákat kell a falra rögzíteni vagy a rögzítés az összes falon egyszerre történjen.

Alátét lécezés


SZAUNA BAU 84 KFT.

H-2096 ÜRÖM, FŐ U. 1.

WWW.SAUNABAU.HU



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A
BISNODE MINŐSÍTÉSE
ALAPJÁN




A WELLNESS MEGOLDÁSOK NAGYKERESKEDELME

- Az alátét léceket függőlegesen vagy vízszintesen lehet rögzíteni.
- Kérjük, a függőleges vonalat ellenőrizze egy vízmértékkel. Ellenőrizze azt is, hogy a lécek felülete egy síkban helyezkedjék el.
- A lambéria vastagsága meghatározza a lécek közötti távolságot, minél vékonyabb a lambéria, a lécek annál közelebb helyezkedjenek el. Az alátét léceket általában 600 mm-es közönként szerelje, a mennyezet közelében és a mennyezeten 400 mm-enként. Alátét lécnak 22 x 45 mm méretű lécek használhatók. Ha az alapfelület egyenetlen és rugalmas, vastagabb léceket kell használni.
- Ha a lambériát nedves helyiségben szerelik fel – pld. fürdőszoba vagy szauna –, a lambériák alatt szellőző helyet kell biztosítani, ami a lécek segítségével oldható meg. Amikor a lécek vízszintesen illeszkednek, helyet kell hagyni közöttük, vagy pedig illessze a léceket elcsúsztatva egymás fölé.

Lambériák rögzítése

- A rögzítés módja a lambéria vastagságától és profiljától függ.
- A lambériák rögzítése történhet lambéria kapoccsal, tűző kapoccsal, szeggel, csavarral, egyes esetekben akár ragasztással is.
- Ajánlatos, hogy a szegek 2,5–3-szor hosszabbak legyenek, mint a lambéria vastagsága.
- A lambériát a lécekre kell szegelni. Csavarozás esetén a lambériában előzetesen fúrja ki a lyukakat. Amennyiben a lambériák szélessége több mint 120 mm, minden rögzítéshez használjon két szöveget vagy csavart.
- A panelek rögzíthetők lambéria kapocs segítségével is, a profiltól függően. Ha a panel rögzítése horonyba történik tűzőkapocs segítségével, tűzze a kapcsot ferdén a biztos rögzítés érdekében. Kérjük, állítsa be a tűzőgépet úgy, hogy a kapocs ne hatoljon be túl mélyre és ne szakítsa át a lambéria felületét.
- Ha a lambériákat a végeknél illeszti össze, és ha az illesztési pont nem oda esik, ahol a lécek vannak, javasoljuk a ragasztó használatát.
- Szerelés közben hagyjon a lambériák között kb. 1,5% tágulási hézagot a lambériázott felület vetemedésének elkerülése érdekében!

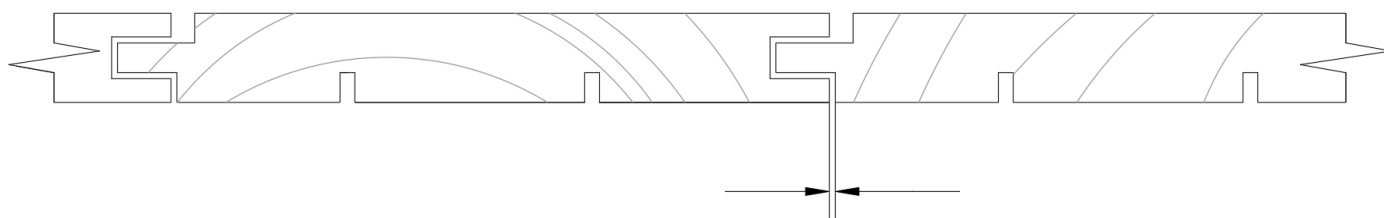

A hézag mérete a lambéria szélességének 1,5%-a

Példa: a, 68 mm széles lambéria esetén a hézag mérete 1 mm
b, 200 mm széles lambéria esetén a hézag mérete 3 mm

Lambéria falra történő rögzítése

- Ellenőrizze, hová kerülnek a tartólécek, illetve azt is, hol található az elektromos vezetékek. Hagyjon körülbelül 50 mm rést a legfelső és a leg alsó léc, valamint a padló és a mennyezet között. Amennyiben egy lambériát a végéhez túl közel szegel, megtörténhet, hogy eltörik.
- Független lambériázásnál balról jobbra kell haladni. Időnként ellenőrizze a függőleges vonalat vízmértékkel.
- Ha a rögzítés vízszintesen történik, akkor általában a fal alján kell kezdeni úgy, hogy a csap fejjel felfelé álljon. A lambériák rögzítésénél használjon vízmértéket. Ahol a szerelést befejezi, ott hagyjon körülbelül 10 mm helyet a mennyezettől.
- Nedves helyiségben biztosítani kell a lambéria és a fal közötti szellőzési lehetőséget.

Lambéria mennyezetre történő rögzítése

- A távolság az alátét lécek között legyen körülbelül 400 mm.
- Nedves helyiségben biztosítani kell a lambériák és a mennyezet közötti szellőzési lehetőséget.
- Ne feledje, hogy elegendő helyet hagyjon a villamossági szerelési munkálatokra.
- Abban az esetben, ha mind a mennyezetet, mind a falat lambériázza, célszerű a mennyezeti lambériák rögzítésével kezdeni.
- Hagyjon körülbelül 10 mm mozgásteret mennyezeti és fali lambériák között.

Emlékeztető

- Kérjük, ellenőrizze, hogy a munkamenet egyenes vonal mentén történik-e.
- Abban az esetben, ha a lambériák rögzítésére szolgáló felület nem derékszögű, a lambériák végénél 1-1 mm-rel növelheti a köztük levő rész szélességét, így az eltéréseket ki lehet egyenlíteni.
- A fenyő lambériák csomói tűzésnél kerülendők.
- Ha 120 mm-t meghaladó méretű lambériát rögzít, használjon folyóméterenként két szöget.
- Ha a lambériát szaunában rögzíti, és a lambéria 120 mm-nél szélesebb, javasoljuk, hogy a rögzítés szemből a lambéria felületén keresztül történjen.