



Kezelési útmutató

DSD 01-02 illatanyag-adagoló automatika gőzkabinokhoz

Magyar

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt az AROMAWOLKE terméket választotta. Az illatanyag-adagoló megvásárlásával Ön egy nagyon értékes, számos fontos előnnyel rendelkező termék mellett döntött. A legmodernebb fejlesztési és gyártási technológiák alkalmazásával a legmagasabb szintű megbízhatóságot és hibamentességet biztosítjuk.

- Előnyök:
- ➔ Megbízható, kiforrott technika
 - ➔ Egyszerű szerelés
 - ➔ Kevés karbantartást igényel

1. Leírás

1.1 Alkalmazási terület

Illatanyag gőzvezetékbe történő bevezetésére

1.2 Működés

Az adagoló csövet forgó görgők szorítják a tömlős szivattyú házának falához, ezáltal a görgők előtt a csőben lévő folyadék kinyomásra és ezzel egyidejűleg utánszívásra kerül. A tömlős szivattyú igen kis mennyiségű illatanyagot is nagy biztonsággal továbbít még abban az esetben is, ha a szívó-nyomócsőbe levegő- vagy gázbuborékok kerültek. Az alkalmazott szivattyú adagolócső speciális gumiból készült. Ez a cső a legtöbb illatanyaggal szemben ellenálló. Az ellenállóképesség vonatkozásában azonban nem áll módunkban általános garanciát vállalni.

1.3 Teljesítmény

A gyakoriság 3-30 perc között fokozatmentesen szabályozható.

Az illatanyag mennyisége 1-10 ml között fokozatmentesen szabályozható.

Feszültség 230V~ 50 Hz/50 Watt

1.4 A csomag tartalma

1 x komplett szivattyúház

1 x magyar nyelvű kezelési útmutató

2. Felszerelés és üzembehelyezés

DSD 01 A



Rögzítse az illatanyag-szivattyút csavarokkal a falhoz.
Az illatanyag-szivattyút közvetlenül a gőzbefúvó fej előtt kell a gőzvezetékbe szerelni.

Figyelem!

A szivattyúfej csak alulra szerelhető fel!

Kösse be az elektromos vezetéket az alábbiak szerint.

DSD 02 A



Barna vezeték: 230V~

Kék vezeték: nulla

Zöld/sárga vezeték: föld

Figyelem !!!

A 230V~ elektromos csatlakozás 30mA FI védőkapcsolón keresztül hozható létre !!!

A készülék felnyitása előtt feszültségmentesítés szükséges!

Szabályozás

Gyakoriság 10-100% (3-30 perc)

Illatanyag-mennyiség 1-10 ml


Illatanyag tartály kapcsoló (DSD 02 A)



"Test" gomb a szivattyút közvetlen működtetésére


3. Szervíz

Szivattyúcső csere

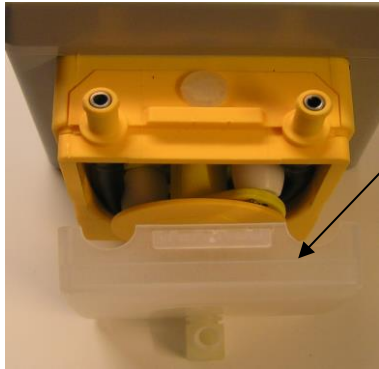

1. lépés

Nyissa ki a szivattyúcsövet tartalmazó tartó szerkezetet.

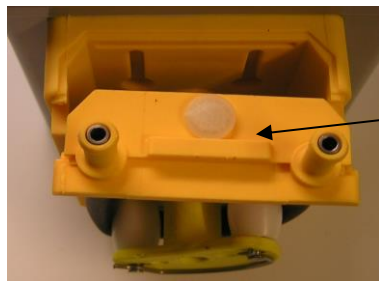

2. lépés

Emelje ki a görgőegységet és a szivattyúcsövet tartó konzolt.



3. lépés

A régi szivattyúcsövet távolítsa el a csatlakozókról.

Szerelje fel az új szivattyúcsövet a csatlakozókra



4. lépés

Helyezze vissza a görgőegységet a szivattyú motorjának tengelyére.

Helyezze vissza a szivattyúcső konzolt és helyezze vissza a szivattyú fedelét.

A "Test" gomb megnyomásával az illatanyagcső ismét feltöltésre kerül. Tartsa nyomva a gombot addig, amíg az illatanyagcső teljesen fel nem töltődik. Majd engedje el a gombot.

