



tartalomjegyzék

LED-Színterápiás készülékek szaunába és a wellnes számos területére.....	2
A készülék gyári csomagolásának tartalma:.....	3
A színterápia beszerelése.....	4
A színterápiás lámpatest kezelőegységei.....	5
A távirányítású vezérlő	5
A távirányítású vezérlő elemcseréje.....	5
További kezelési útmutatások.....	7
A készülék tisztítása.....	7

LED - Színterápiás készülékek szaunába és a wellnes számos területére

Távírányítású szinterápia vezérlő kezelési útmutatója

Alapfunkciók

1. Az 1. érintő gomb megérintésével bekapcsolja a vezérlőt. Ezt követően válasszon a 2.- 8. érintő gombok érintésével egy tetszőleges funkciót.
2. A 9. érintő kerék körkörös simításával kiválaszthatja a megfelelő színt és annak intenzitását.

Alternatív lehetőség

A 2. és 3. érintő gombok többszöri megérintésével a színek és a színjátékok a színprogramoktól függetlenül egyedileg is kapcsolhatók.


A vezérlő érintő gombjainak funkciói

1. Ki/be kapcsoló
2. Színválasztás a 13 darab alapszínből
3. Színprogram választás a 6 darab programból
4. Fényerő szabályozás
5. A piros szín intenzitásának beállítása
6. A zöld szín intenzitásának beállítása
7. A kék szín intenzitásának beállítása
8. A fehér szín közvetlen bekapcsolása
9. Érintő kerék

Érzékelő kerék funkciói

Az érzékelő kereket balra és jobbra történő körkörös simítással vezéreljük.

- jobbra történő körkörös simítás (+)

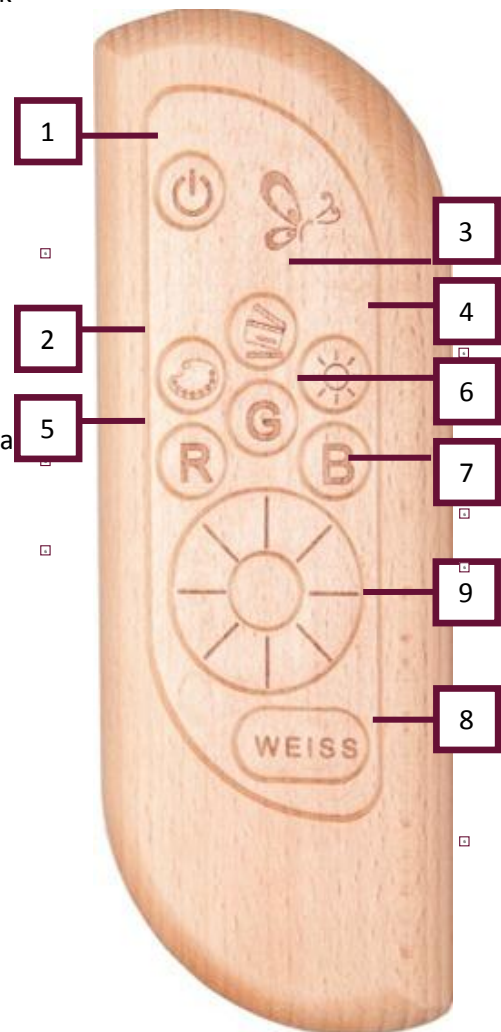

Led színterápiák kezelési útmutatója

- balra történő körkörös simítás (-)

Színválaszték



Gyári színprogramok 20 perces időtartammal

